

**KÄRCHER**

**LMO 18-36 akkumulyatoru**





Register  
your product  
[www.karcher.com/registration](http://www.karcher.com/registration)


















**EAI**













59694640 (07/21)

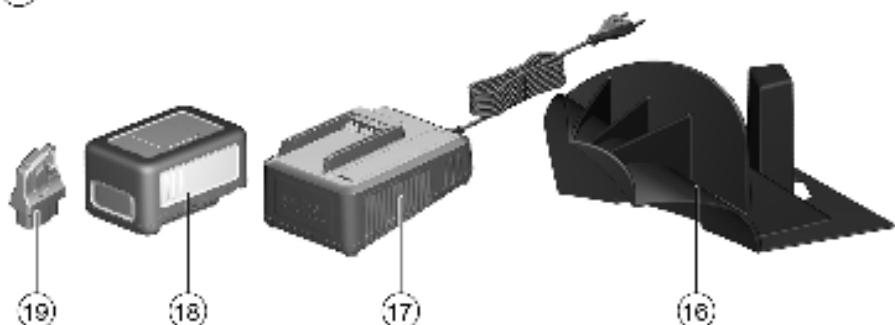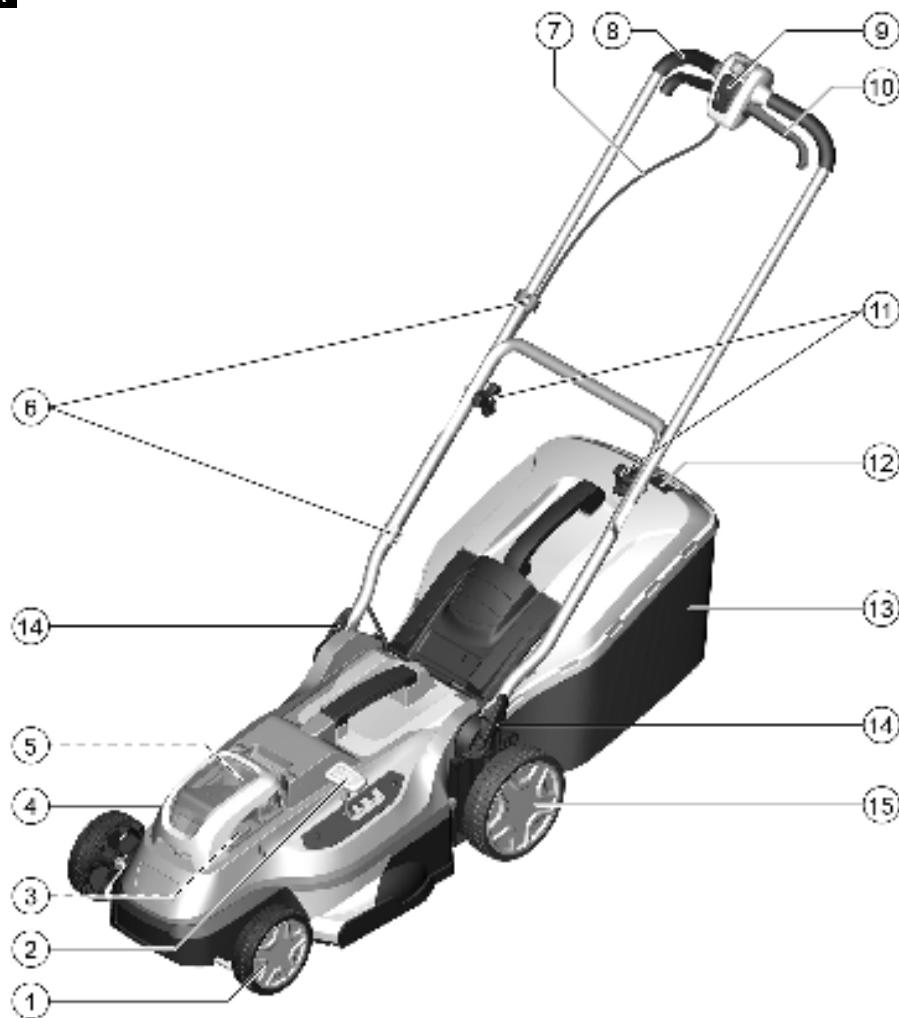**A**

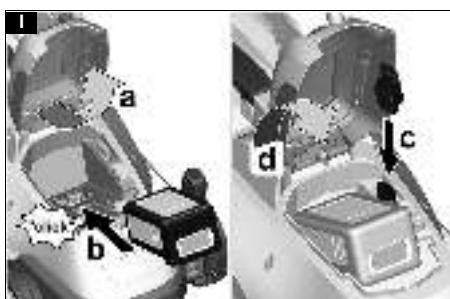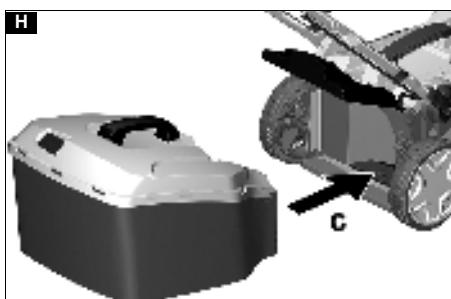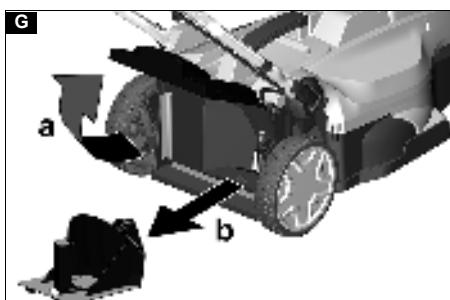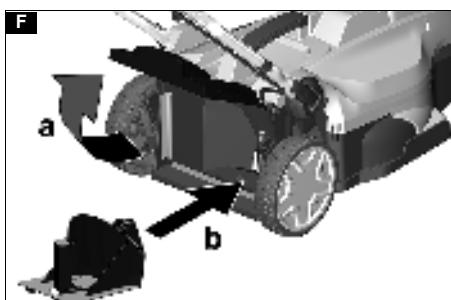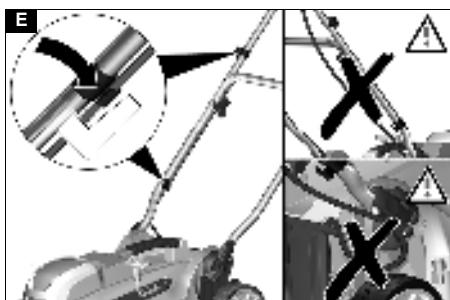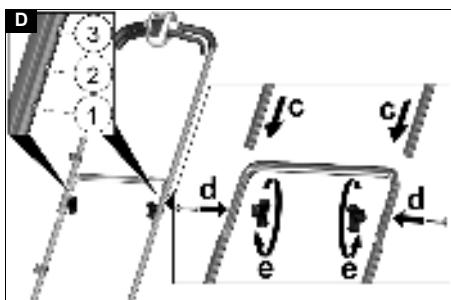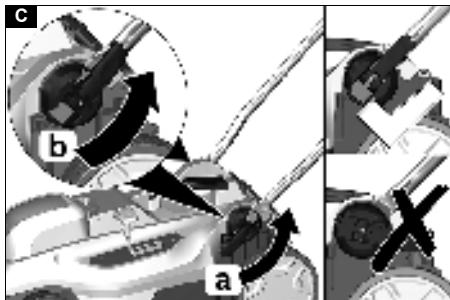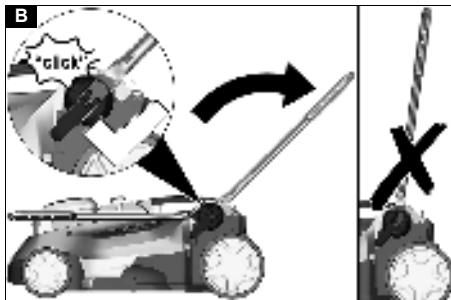

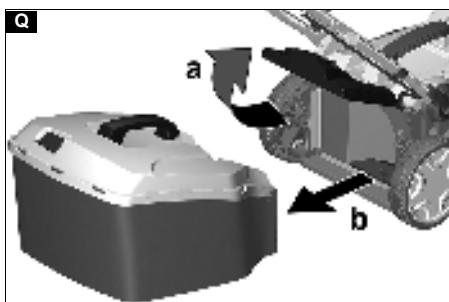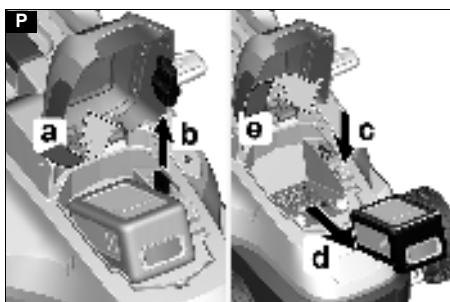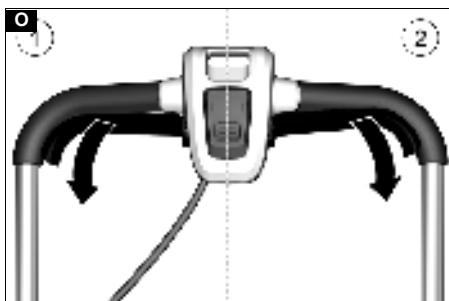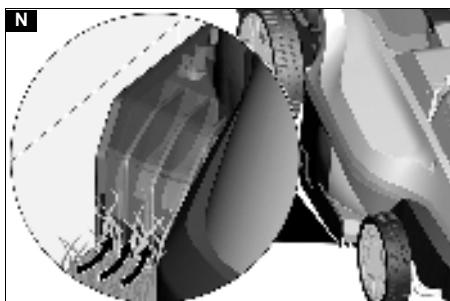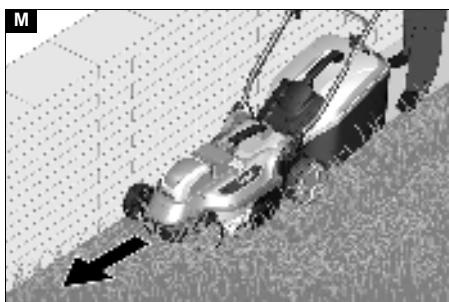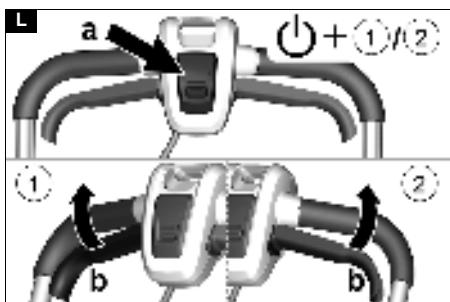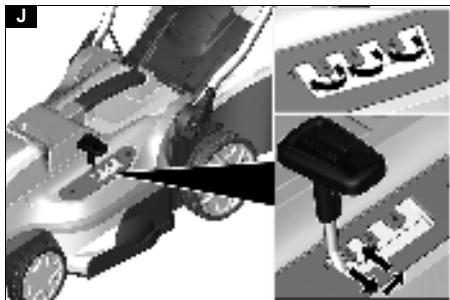

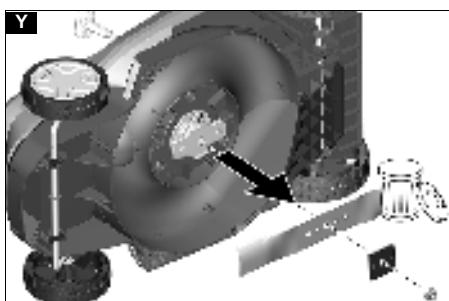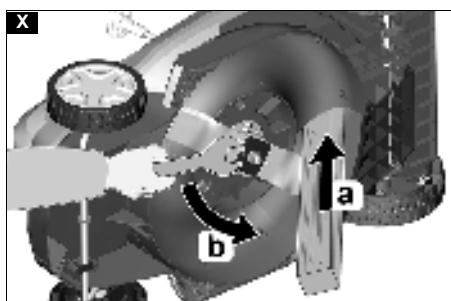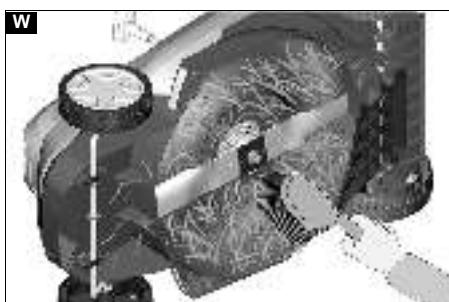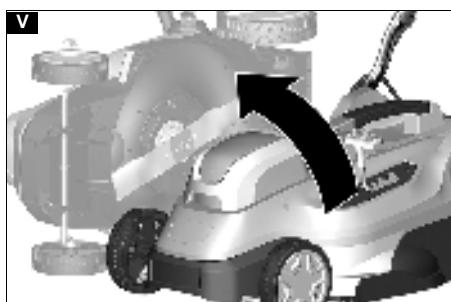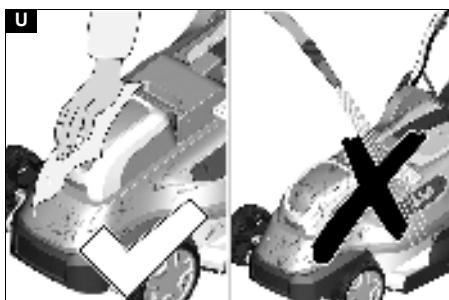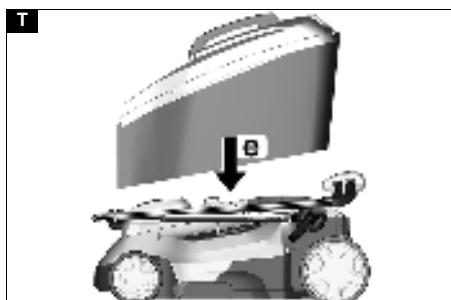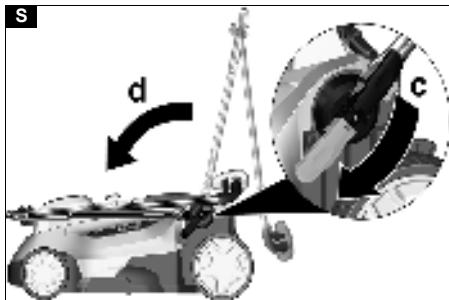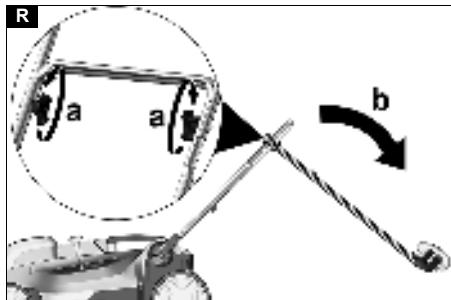

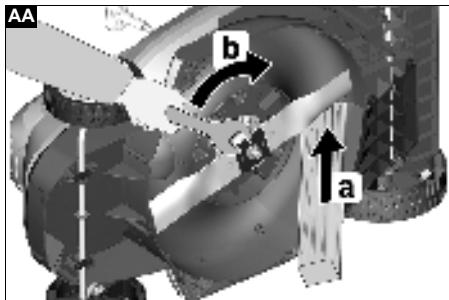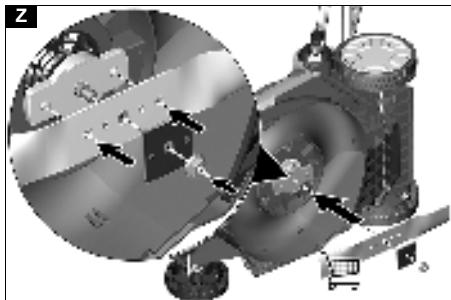

## Mündəricat

Təhlükəsizlik təlimatları .....	7
Nəzərdə tutulan istifadə .....	8
Ətraf mühitin mühafizəsi .....	8
Aksesuar və ehtiyat hissələri .....	8
Çatdırılma komplekti .....	9
Təhlükəsizlik cihazları .....	9
Cihazın təsviri .....	9
Quraşdırma .....	9
İstismara verilmə .....	9
İstismar .....	10
Daşınma .....	10
Saxlama .....	10
Quilluq və texniki baxış .....	10
Xətalar zamanı kömək .....	11
Texniki xüsusiyyətlər .....	11
Zəmanət .....	11
Əl uyğunluq bəyannamesi .....	12

## Təhlükəsizlik təlimatları

 Cihazı ilk dəfə istismar etməzdən evvel bu təhlükəsizlik təlimatlarını, həqiqi istismar təlimatlarını, akkumulyator ilə birlikdə verilən təhlükəsizlik təlimatlarını və akkumulyator/ standart yükləmə cihazı üçün verilən həqiqi istismar təlimatlarını oxuyun. Buna müvafiq olaraq hərəkət edin. Daha sonra istifadə və ya cihazın sonrakı sahibləri üçün əməliyyat kitabçalarını saxlayın. Əməliyyat təlimatındaki məlumatlarla yanaşı ümumi təhlükəsizlik və qəzalardan qorşışının alınması qaydalarına riayet etməlisiniz.

### Təhlükə səviyyələri

#### △ TƏHLÜKƏ

- Ağır bədən xəsərəti və ya ölümle nəticələnən bilvəsité təhlükə haqqında bildirisi.

#### △ XƏBƏRDARLIQ

- Ağır bədən xəsərəti və ya ölümle nəticələnə biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirisi.

#### △ EHTİYAT

- Yüngül yaralınlara səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirisi.

#### DİQQƏT

- Maddi ziyanə səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirisi.

### Ümumi təhlükəsizlik məlumatları

**△ TƏHLÜKƏ** • Cihaz hissəcikləri tulladığına görə əller və ayaqlar amputasiya edile, ölüm və ciddi fiziki xəsərlərlə səbəb ola bilər. • Konsentrasiya olmadan işləyərən ciddi zədələr. Narkotik vəfat, alkogol və ya derman qəbul etdiyiniz halda və ya yorğun olduğunuz halda cihazı istifadə etmeyin.

**△ XƏBƏRDARLIQ** • Bu təlimatlarla tanış olmayan insanlar bu cihazı istəmənləridirlər. Yerli qaydalar istifadəçi yaş həddini məhdudlaşdırıra bilər.  
• Uşaqların cihaza oynamasına icazə verilmir.  
• Uşaqların cihaz ilə oynamadıqlarından əmin olun.  
• Cihazı yalnız bu əməliyyat təlimatında göstərilən akkumulyator ilə istifadə edin. Akkumulyator ilə işləyən cihazlardan istifadə edərək, şəxsi zədələmme, yanğın və akkumulyatorun sızması riskini azaltmaq üçün əsas təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edin. • Cihazla

işləyərən uzun, qalın şalvar, uzun qollu geyim və sürüşməyen çəkmələr geyin. Ayaqalon işləməyin. Sandal və ya şort geyinməyin. Geniş geyim və ya əpləri və bağlıları olan geyimlərdən çəkinin. • Yan qoruması olan qoruyucu və ya təhlükəsizlik eynəyi taxın. • Cihazı hemisə meyilli vəziyyətde istifadə edin. Yamaclarda işləyərən cihazı yuxarı və aşağı hərəket etdirmək ciddi yaralanma riski. • Qaçmayıñ, cihazla işləyərən ancaq gəzin. Xüsüsile yamaclarda işləyərən möhkəm, əmin şəkildə dayandığınızdan tarazlığınıza qoruduğundan əmin olun. • Sürüşmədən qəza riski. Cihazı yamaçda, xəndəyin, dik yamacın və ya sahilin kənarında istifadə etmeyin.

**△ EHTİYAT** • İdarəetmə və cihazın düzgün istifadəsi ilə tanış olun.

### İş yeri təhlükəsizliyi

**△ TƏHLÜKƏ** • Kəsmə bıçağı tərefindən cisimlər tullanın və ya naqıl və ya şurən kəsici aletə ilişidi zaman ciddi xəsər. İstifadədən əvvəl iş sahəsinə diqqətə yoxlayın və daş, çubuq, metal, məftil, sümük və ya oyuncaya kimə eşyalardan təmizleyin. • İnsanlar, xüsüsən de uşaqlar və ya heyvanlar 15 m radiusda olduğda cihazı heç bir halda istifadə etmeyin, çünki kəsici bıçaqlardan cisimlərin sıçraması riski var.  
• Partlama təhlükəsi. Cihaz toz, qaz və ya dumanları alovlanırdıra bilən qızılırmışlar yaradır. Cihazı yanıcı mayelerin, qazların və ya tozun olduğu partlayıcı bir mühürtə istəməyin. • Uşaqlar ilə ciddi qəzələr. Uşaqlarda cihaz və onurla iş maraq yarada bilər. Uşaqlara diqqət edin, çünki onlar son dəfə gördükündən yerlərdə olmaya bilərlər.

**△ XƏBƏRDARLIQ** • Cihazı nəm ot və ya yağış altında işlətməyin. • Ildırım vurmasına riski olduğda cihazı istifadə etmeyin. • Həmisi gün işiğində və ya yaxşı sünü işıqlandırma olduğda kəsimi yerine yetirin.  
• Uşaqları biçin sahəsindən uzaqlaşdırın və operatoradən başqa bir yetişkin bir insanın nəzarətində saxlayın; ariy olun və uşaq biçin sahəsinə daxil olarsa cihazı söndürün. • Kor künclər, kollarla, ağaclarla və ya görünüşünüze mane ola biləcək eşyalara yaxınlaşarkən ettiyati olun.

**DİQQƏT** • Cihazın operatoru başqa insanlara və ya onların əmlakları ilə bağlı qəzələrə cavabdehdir.

### Təhlükəsiz əməliyyat

**△ TƏHLÜKƏ** • Cihazın hər istifadəsindən evvel bıçağın, bıçaq boltlarının və bıçaq hissəsinin aşınmadığını və ya zədələnmədiyinə əmin olun. • Yandırma / söndürmə düyməsini heç vaxt yanılı vəziyyətdə kilişdirməyin, bu olduğca təhlükəlidir.  
• Cihazı yalnız tamamilə zəruri olduğda geri çekin. Cihazı divardan və ya manədən uzaqlaşdırın. Ləzimdirsa, cihaza işləməmək və ya cihazla ayağınızı üstündən keçməmək üçün ilk önce aşağıya baxın.  
• Açıq bıçaqla temasdan və ya sıçrayan cisimlərdən yaranan risk. Mühərriki işə salarkən və ya mühərrik işləyərən cihazı eymeyin. Əymek qaçınılmazdırsa, məsələn başlamaların asanlaşdırılması üçün cihazın ön hissəsinə 5 sm qaldırmak olar. Bunu etmək üçün el tutacağınızı diqqətlə aşağı basın. Bıçma prosesinə başlamazdan əvvəl cihazı normal iş vəziyyətinə getirməlisiniz (dörd təkəri də yerde). • Cərəyan keçirən kəbəllə temasda olan bıçaqlar cihazın açıq metal hissələrinə elektrik keçirə və elektrik vurmasına səbəb ola bilər.

- ⚠ XƏBƏRDARLIQ** • Cihazın bıçaqları itidir. Vintləri quraşdırarkən, dəyişdirərkən, temizleyərkən və ya onların oturmasını yoxlayaraq möhkəm qoruyucu əlcəklərdən istifadə edin və diqqəti olun. • Tarazlığı qorumaq üçün aşınmış və ya zədəlenmiş hissələr dəst şəklində dəyişdirin. • Boltların, qaykların və vintlərin düzgün şəkildə sixildiyini mütəmadi olaraq yoxlayaraq qırğın şəkildə təhlükəsiz vəziyyətdə olmasına təmin edin.
- Cihazı işlətmədən əvvəl aşınmış və ya zədəlenmiş hissələri dəyişdirin. • Əl tutacağının üzərindəki yandırma / səndürme açarı düzgün yandırıb və ya söndürmürse, o zaman cihazı heç vaxt işlətmeyin.
  - Cihaza zor güc fətbib etmeyin. • Cihazı biçin sahəsinə və sahəsindən apararkən və ya cihazı biçin sahəsindən başqa yere eyib aparəkən bıçaqları saxlamaq üçün mühərriki dayandırın. • Çinqılı səthlər keçmədən əvvəl biçağı dayandırın. • Cihazı heç vaxt qüsürü təhlükəsizlik cihazları ilə və ya deflektor və / və ya ot torbası kimi təhlükəsizlik cihazları olmadan istifadə etmeyin. • Əllərinizi və ya ayaqlarınızı fırlanmış hissələrdən və ya onların altında uzaq tutun.

Təlimatlara uyğun olaraq mühərriki yandırın. • Cihazı heç vaxt mühərriki işlek vəziyyətdə qaldırmayı və daşmayı. • Düz olmayan ərazi sürüşmə və qəza riskini artırır. Cuxurlardan, şirimplardan, çöküntülərdən, daşlardan və ya digər gizli eşyalardan çəkinin. • Cihazı yalnız cihaz tutacağının arxasındaki təhlükəsiz yerde olduğunu zaman işə salın.

- Dörd təkər de yere dayanmalıdır.
- Biçilən ot boşaltma borusu açıq deyil, ot torbası və ya boşaltma borusunun qapağı ilə bağlıdır.
- Bütün şəxslərin əllerini və ayaqlarını kəsmə korpusundan uzaq tutun.
- Mühərriki söndürün və təhlükəsizlik açarını çıxarin. Bütün hərəkəti hissələrin tamamilə dayandığından əmin olun:
- Cihazı nəzarətsiz buraxan, o cümlədən qırıntıları boşaldan zaman həmişə.
- Tixanma aradan qaldırılmışdan və ya çıxış yerini temizləmədən əvvəl.
- Cihazı yoxlamadan, təmizləmədən və ya işlətmədən əvvəl.
- Yad bir cism tərəfindən tutulduğundan sonra. Əvvəlcə cihazın zədəlenmeməsini yoxlayın və cihazı yeniden işə salmadan əvvəl təmir edin.
- Ot torbasını çıxartmadan və ya ot boşaltma borusunun qapağını açmadan.
- Cihaz abnormal şəkilde titrəməyə başlıqıda. Cihazı dərhal yoxlayın:
  - Boş hissələrde. Lazım gelərsə, boş yerləri sıixin.
  - Zədəlenmələr, xüsusi bıçaq üzərində.
- Zədəlenmiş hissələri təmir edin və ya dəyişdirin.

**⚠ EHTİYAT** • Ot sabətininin çox istifadə edilib edilmədiyiన mütəmadi olaraq yoxlayın.

**DİQQƏT** • Tutacağı quraşdırarkən və ya qatlayarken mühərrik nazəret kabelinin heç vaxt sixilmədiyindən və zədəlenmediyindən əmin olun.

### Digər risklər

### ⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Cihaz təyin olunmuş qaydada istifadə olunsa belə, müyyəyen diger risklər mövcuddur. Cihazı istifadə edərək aşağıdakı təhlükələr yaranı bilər:
- Titrəmə yaralanmaya səbəb ola bilər. Hər iş üçün uyğun alətlərdən istifadə edin, təqdim olunan

tutacaqlardan istifadə edin və iş saatlarını və təsir müddətini məhdudlaşdırın.

- Səs eşitmə qabiliyyətinizə zərər verə bilər. Qulaq qorunması geyinin və təsir müddətini məhdudlaşdırın.
- Bıçaqlar ilə temasdan yarananlar məhdudlaşdırın.
- Sıçrayan əşyalardan yarananlar məhdudlaşdırın.

### Risk azaldılması

### ⚠ EHTİYAT

• Cihazın uzun müddət istifadəsi titrəmə ilə əlaqədər olaraq əllərdə qan dövranı pozğunluqlarına səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə etibarlı bir istifadə müddəti müeyyen etmək olmaz, çünki təsir bir neçə amildən asılıdır:

- *Zəif* qan dövrəninə fərdi meyl (tez-tez soyulan barmaglar, barmağların qarışqlanması)
- *Ətraf* mühitin aşağı temperaturu. Əllərinizi qorumaq üçün isti əlçek geyin.
- Möhək tutma səbəbindən çətinləşmiş qan dövrəni.
- Fasileşə iş, fasileli işdən daha zərərlidir. Cihazı müntəzəm və uzun müddət istifadə edirsinizsə və bamaqlarının soyuması, qarışqlanması kimi təkrarlanan simptomlarda qarşılaşırsınızsa, həkimə müraciət etmelisiniz.

### Nəzərdə tutulan istifadə

### ⚠ TƏHLÜKƏ

#### Nəzərdə tutulmayan istifadə

Kəsiklər səbəbindən hayatı təhlükə

Cihazı yalnız təyinatına uyğun istifadə edin.

- Ot biçəni yalnız xüsusi məişət təsərrüfatı üçün istifadə edin.

- Cihaz yalnız açıq havada istifadə üçün nəzərdə tutulub.
- Cihaz məişət cəmənliliklərini biçmək üçün nəzərdə tutulub.
- Cihaz manual olaraq itələmək üçün nəzərdə tutulub. Cihaz dərtilməlidir.
- Cihaza minmək olmaz.

Başaqa her hansı bir istifadə qadağandır. Operator yanlış istifadə nəticəsində yaranan ziyanə görə məsuliyyət daşıyır.

### Etraf mühitin mühafizəsi

 Qablaşdırma materiyalları yenidən emal olunandır.

 Qablaşdırmanı etraf mühitə uyğun şəkildə utilizasiya edin.

 Elektrik və elektron cihazlar tez-tez düzgün işləməməsi və ya utilizasiyası halında insan sağlığılığı və etraf mühit üçün potensial təhlükə yarada biləcək qiyməti tekrar emal edilən materiallar və ekşə hallarda batareyalar, akkumulyator və ya yaq kimi komponentlər ehtiva edir. Bununla birlikdə, bu hissələr cihazın düzgün işləməsi üçün lazımdır. Bu sümvolla işaretlenmiş cihazlar məişət tullantıları ilə utilizasiya olunmamalıdır.

#### İngredientler haqqında məlumat (REACH)

İngredientler haqqında cari məlumatlara aşağıdakı linkdən baxmaq olar: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Aksesuar və ehtiyat hissələri

Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin, onlar cihazın təhlükəsiz və problemsiz işləməsini təmin edir.

## Catdırılma komplekti

Cihazın catdırılma komplekti qablaşdırma üzərində göstərilir. Paketdən çıxaran zamanı içindiklərin tamlığını yoxlayın. Aksesuarlar catışmayanda və ya daşınma zamanı zədələnmə baş verərsə, zəhmət olmama dilerinizə müraciət edin.

## Təhlükəsizlik cihazları

### Cihazdakı işarələr



Bütün xəbərdarlıqlarla və təhlükəsizlik təlimatlarına əməl edin. Məhsulu istifadə etməzdən əvvəl bütün təlimatları oxuyun və anlayın.

Sıçrayan və ya uçan obyektləre diqqət yetirin.



Ətrafdakıları, xüsusilə uşaqları və ev heyvanlarını iş yerindən ən azı 15 m məsafədə saxlayın.



İti bıçaqlara diqqət yetirin. Bıçaqlar mühərrik səndükündən sonra fırınmağa davam edir.



Təmirdən əvvəl təhlükəsizlik açarını çıxarin.



İşləyərkən uyğun göz və qulaq qorunması istifadə edin.



Dik yamaclarda istifadə etməyin.



Cihazı yağlı və ya nemli şəraitdə qoymayın.

### Həddindən artıq yüklənmədən qorunma

Cihaz həddindən artıq yüklənmədən qorunma ilə təchiz edilmişdir. Həddindən artıq yüklənmə aşkar edilərsə, cihaz avtomatik olaraq söñür.

## Cihazın təsviri

Bu əməliyyat təlimatında avadanlıq maksimal təminatlı formada təsvir edilmişdir. Modeldən asılı olaraq, catdırılma komplektində fərqlər olur (qablaşdırırmaya baxın).

Təsvirlər üçün qrafiklər olan səhifəyə baxın.

### TəsvirA

- ① Ön teker
- ② Kəsmə hündürlüyü tənzimləmə qolu
- ③ Akkumulyatorun kiliidini açmaq
- ④ Akkumulyator qapağı
- ⑤ İdentifikasiya lövhəsi
- ⑥ Kabel tutacağı
- ⑦ Mühərrik nəzarət kabeli

- ⑧ Tutacaq
- ⑨ Başlat düymesı
- ⑩ Yandırma / Söndürmə açarı
- ⑪ Sürətli kildidəmə vinti
- ⑫ Ot səbətinin səviyyə göstəricisi
- ⑬ Ot səbəti
- ⑭ Tez bağlanması
- ⑮ Arxa teker
- ⑯ Müçümələmə əlavəsi
- ⑰ \*Yükləmə cihazı
- ⑱ \*Akkumulyator kartrici
- ⑲ Təhlükəsizlik açarı

\*istəyə görə

## Akkumulyator kartrici

Cihaz Kärcher Battery Power 18 V Akkumulyator ilə istifadə oluna bilər.

## Quraşdırma

### Tutacağı quraşdırın

1. Dəstəyin aşağı hissəsini aşağıya qatlayın.  
**TəsvirB**
2. Tez bağlanması ilə tutacağı kiliidləyin.  
**TəsvirC**
3. Tutacağın yuxarı hissəsini istenilən hündürlükde bərkidin.  
**TəsvirD**
4. Mühərrik idarəetmə kabelini kabel tutacağı ilə düzəldin.  
**TəsvirE**

## İstismara verilmə

### Müçümələmə əlavəsini quraşdırın

Müçümələmə əlavəsi, ot qırıntıları qazan üzərində qalmalı olduğda istifadə olunur.

1. Boşaltma borusunun qapağını açın.  
**TəsvirF**
2. Müçümələmə əlavəsini boşaltma borusuna daxil edin.
3. Boşaltma borusunun qapağını bağlayın.

### Ot səbətini quraşdırın

Ot səbəti istifadə qırıntıların utilizasiya olunması üçün toplanacağı zaman istifadə olunur.

1. Boşaltma borusunun qapağını açın.  
**TəsvirG**
2. Müçümələmə əlavəsini çıxarin.
3. Ot torbasını boşaltma borusuna quraşdırın.  
Boşaltma kanalı qapağının ot qutusunu bağladığına əmin olun.  
**TəsvirH**

### Akkumulyator kartricinin quraşdırılması

1. Akkumulyatorun qapısını açın.  
**TəsvirI**
2. Akkumulyatoru səs edərək yerinə oturana qədər cihazın giriş hissəsinə itəleyin.
3. Təhlükəsizlik açarını daxil edin.
4. Akkumulyatorun qapağını bağlayın.

## Istismar

### Ot biçen ile işləmə haqqında ümumi məlumat

Akkumulyatorun İşləmə ömrü bir neçə amildən asılıdır:

- Otun olduğu vəziyyət, uzunuğu və sıxlığından
  - Müəyyən olunmuş kəsmə hündürlüyündən
- Otur xüsusiyyətine görə 5 Ah tutumlu akkumulyator ilə maksimum performans sahəsi: təq. 350 m<sup>2</sup>.

Bıçma prosesinin nəticəsi aşağıdakı kimi optimallaşdırılara bilər:

- Ot hündürlüğünün maksimum üçdə birini kəsin.
- Hündür otları kəsərkən maşını itələmə sürətinizi azaldın.

#### Qeyd

Yaş otu bıçmeyin. Yaş ot biçənin altına yapışır və otun ot səbətinə düzgün toplanmasına və ya biçilmiş otun tullanması prosesine mane olur.

### Otu biçin

### △ XƏBƏRDARLIQ

#### Ot biçen maşını işləyərkən qaldırmaq və ya eymək

##### Kesik zədələnmələri

Akkumulyatorlu ot biçenin maşının biçağı, hərəkət etdiyi yerdə texminin paralel olaraq fırlanır. Biçin zamanı dörd təkərin hamisiniñ yerde olduğunu emin olun.

1. Ot torbası və ya mulçlama eləvesinə uyğunlaşdırın (bax Fəsil *Istismara verilme*).
2. Kəsme hündürlüğünü təzimləmə qolu ilə kəsme hündürlüğünü təyin edin.

##### TəsvirJ

Kəsme hündürlüyü otun cari vəziyyətindən, uzunluğundan və sıxlığından asılıdır (bax Fəsil *Ot biçen ile işləmə haqqında ümumi məlumat*).

##### TəsvirK

3. Başlat düymesini və Yandırma / Söndürme düymesini basın.

##### TəsvirL

Cihaz işe düşür.

4. Başlat düymesini buraxın və Yandırma / Söndürme düymesini basıb saxlayın.

Ot torbasından istifadə edərkən mütəmadi olaraq onu boşaldın, eks halda boşaltma borusu ot qırıntıları ilə tixana bilər (bax Fəsil *Ot səbətinin boşaldın*).

### Kənar sahəni biçin

Cihaz ayrıca divar boyu kimi kənarları kəsmək üçün də istifadə edile bilər.

1. Ot biçen maşını divara yaxınlaşdırın.

##### TəsvirM

Yandırıcı hissə otların kəsme sahəsinə dərtlənməsinə təmin edir.

##### TəsvirN

### İstifadəni tamamlı

1. Yandırma / söndürme düymesini buraxın.

##### TəsvirO

Mühərrik dayanır.

### Akkumulyator kartricinin çıxarılması

1. Akkumulyatorun qapısını açın.
2. Təhlükəsizlik açarını çıxarin.
3. Akkumulyatorun kılıdını açma düymesinə basın.
4. Akkumulyatoru çıxarin.
5. Akkumulyatorun qapağını bağlayın.

## Ot səbətinin boşaldın

Ot səbəti dolduqda, ot səbətinin səviyyəsi göstəricisinin səbətin qapağını kilidiləyir. Bu vəziyyətdə ot səbətini boşaldın.

1. Boşaltma borusu qapağını qaldırın.

##### TəsvirQ

2. Ot səbətini çıxarin.

Ot səbətinin çıxararkən mühərrik nəzarət kabelinin kabel saxlayıcısında qaldığından əmin olun.

3. Ot səbətini boşaldın.

## Daşınma

### △ XƏBƏRDARLIQ

#### İti biçaq

##### Kesik zədələnmələri

Cihazı qatlayarkən və ya qaldırarkən diqqəti olun. Bütün bədən hissələrini biçaqdan uzaq tutun.

1. Cihazı söndürme (bax Fəsil *Istifadəni tamamlı*).
2. Biçaq fırlanmasının dayandığından əmin olun.
3. Cihazı soyudun.
4. Tehlükəsizlik açarını çıxarin (bax Fəsil *Akkumulyator kartricinin çıxarılması*).
5. Akkumulyatoru çıxarin.
6. Nəqliyyat vasitələrində daşınma zamanı cihazın sürüşməyəcəyinə və ayılmayacaqına əmin olun.

## Saxlama

Cihazı her bir saxlamazdan əvvəl təmizleyin (bax Fəsil *Cihazın təmizlənməsi*).

1. Tez kildiləmə vintlərini boşaldın və tutacağı qatlayın.

##### TəsvirR

2. Tez kildiləyicini qatlayın və tutacağı cihazın üzərində qoyn.

##### TəsvirS

3. Ot səbətini tutacağa və cihaza yerləşdirin.

##### TəsvirT

4. Cihazı quru və yaxşı havalandırılan yerde saxlayın. Bağda istifadə olunan kimyevi maddələr və buzdən təmizləyin dərki aşındırıcı maddələrdən uzaq durun. Cihazı açıq havada saxlamayın.

## Qulluq və texniki baxış

### △ XƏBƏRDARLIQ

#### İti biçaq

##### Kesik zədələnmələri

Cihazı qatlayarkən və ya qaldırarkən diqqəti olun. Bütün bədən hissələrini biçaqdan uzaq tutun.

### Cihazın təmizlənməsi

1. Akkumulyatoru çıxarin (bax Fəsil *Akkumulyator kartricinin çıxarılması*).

2. Her istifadədən sonra cihazın səthini yumşaq, quru bir parça və ya firça ilə təmizləyin.

##### TəsvirU

Bıçağı uzun müddət saxlamadan əvvəl təmizləyin.

3. Cihazı yan tərəfə qatlayın.

##### TəsvirV

4. Bıçağı və cihazın alt hissəsini bir firça ilə təmizləyin.

##### TəsvirW

## Tixanmaları aradan qaldırın

### △ XƏBƏRDARLIQ

#### Tixanmaları aradan qaldırın

Kesici bıçaqlardan və ya iti kənarları olan cisimlərdən kəsme zədələnmələri

Tixanmanı xoxlayarkən və ya təmizləyərkən qoruyucu elçək geyin.

- Cihazı söndürün və bıçaq dayanana qədər gözləyin.
- Akkumulyatoru çıxarın (bax fəsil *Akkumulyator karticinin çıxarılması*).
- Ot səbətin çıxarın və tixanma olub olmadığını yoxlayın. Zəruri hallarda tixanmaları aradan qaldırın.
- Boşaltma borusunun tixanıb tixanmadığını yoxlayın. Zəruri hallarda tixanmaları aradan qaldırın.
- Cihazı yan tərəfə qatlayın.
- Cihazın alt hissəsində və bıçada tixanma olub olmadığını yoxlayın. Bıçaq proses zamanı hərəkət edə biləcəyi üçün tixanmaları diqqətlə təmizləyin.

### Bıçağı dəyişdirin

1. Akkumulyatoru çıxarın (bax Fəsil *Akkumulyator karticinin çıxarılması*).

2. Cihazın altını temizləyin (bax Fəsil *Cihazın temizlənməsi*).

3. Bıçağı fiksasiya edərək vinti açın.

#### TəsvirX

4. Bıçağı çıxarın və utilizasiya edin.

#### TəsvirY

5. Yeni bıçağı tutucağın içine daxil edin.

#### TəsvirZ

6. Bıçağı fiksasiya edərək vinti bərkidin.

#### TəsvirAA

### Xətalar zamanı kömək

Xətalar tez-tez sadə səbəblərdən qaynaqlanır və aşağıdakı icmalin köməyi ilə özünüz aradan qaldıra bilərsiniz. Hər hansı bir anlaşılmazlıq yaranarsa və ya və ya burada qeyd olunmayan xətalar halında, zəhmət olmasa selahiyətli müştəri xidmətinə müraciət edin.

#### Cihaz sönür

Cihazın həddindən artıq yüklənmədən qorunması aktivləşdi.

1. Yandırma / söndürmə düyməsini buraxın.

2. Başlat düyməsini və Yandırma / Söndürmə düyməsini basın.

Akkumulyatorun həddindən artıq qızmadan qorunması aktivləşdi.

1. Akkumulyatorun temperaturu normal həddə çatana qədər gözləyin.

2. Cihazı işe salmaq mümkün deyilse, akkumulyatoru doldurun.

### Texniki xüsusiyyətlər

LMO 18-36

#### Cihazın güc məlumatları

Nominal gərginlik	V	18
Kəsiyin eni	cm	36
Kəsiyin hündürlüyü	mm	30-70
Ot səbətinin həcmi	l	45
Boş transmissiya	1/min	4000 ± 10%

#### EN 60335-2-77 uyğun olaraq müəyyən edilmiş dəyərlər

Səs təzyiqinin səviyyəsi $L_{pA}$	dB(A)	78
Qeyri-müəyyənlik $K_{pA}$	dB(A)	3
Səs gücü səviyyəsi $L_{WA}$ + qeyri müəyyənlik $K_{WA}$	dB(A)	94
Əl və qolun titrəmə dəyəri, sağ	m/s <sup>2</sup>	0,5 tutacaq
Əl və qolun titrəmə dəyəri, sol	m/s <sup>2</sup>	1,4 tutacaq
Qeyri-müəyyənlik K	m/s <sup>2</sup>	1,5

#### Kütüle və çəki

Uzunluq x En x Hündürlük	mm	1309 x 398 x 1042
--------------------------	----	-------------------------

#### Çəki (akkumulyatorsuz)

kg	13,4
----	------

Texniki dəyişikliklərə tabedir.

### Zəmanət

Cavabdeh satış şirkətimiz tərefindən verilən zəmanət şərtləri har ölkədə qüvvədədir. Əger istehsalçı və ya materialdan qaynaqlanan səbəbdən cihazınızda problem yaranarsa, zəmanət müddəti ərzində cihazınızdakı çatışmazlıqları ödənişsiz olaraq aradan qaldıracaqıq. Zəmanət tələb olunduğunda satıcıya və ya ən yaxın selahiyətli müştəri xidmət mərkəzinə müraciət edin və satın alma qəbzinə təqdim edin.  
(Ünvan üçün arxa səfiyəyə baxın.)

## Aİ uyğunluq bəyannaməsi

Bununla bəyan edirik ki, aşağıda qeyd olunan cihazın dizaynı, konstruksiyası ve realizasiyaya təqdim etdiyimiz versiyayası Aİ-nin təhlükəsizlik və sağlamlıq təlimatlarının əsas teleblərinə cavab verir. Əger cihaz bizim razılığımız olmadan dəyişdirilirse, bu bəyannamə etibarsız olur.

Məhsul: Akkumulyatorlu ot biçən  
Növ: LMO 18-36 akkumulyator 1.444-4xx.0

### Müvafiq Aİ direktivi

2000/14/AİB (+2005/88/AİB)

2014/30/Aİ

2006/42/AİB (+ 2009/127/AİB)

2011/65/Aİ

### Tətbiqi uyğunlaşdırılmış standartlar

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008

### Tətbiqi uyğunluq qiymətləndirmə proseduru

2000/14/AİB və 2005/88/AİB ilə dəyişdirilmişdir: Əlavə

VI

### Ses gücü dB(A)

Ölçülmüş: 91,0

Zəmanət altındadır: 94

### İştirak edən qeyd olunmuş qurumun adı və ünvanı

Société Nationale de Certification et d'Homologation

2a. Kalchesbruck

L-1852 Luxembourg

Kod no. 0499

İdare heyeti adından və məsul şəxs kimi aşağıda imzalayanlar çıkış edirlər.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Sənədləşmə üzrə məsul şəxs:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Almaniya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/11/01









# THANK YOU!

## MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

